



Monteringsprinciper i Robinia		
LE nr.	DETALJRITNING	Skala: 1:2,5

DATUM **2010-12-17**
 REV. A:15.12.2011
 B: 28.11.2012

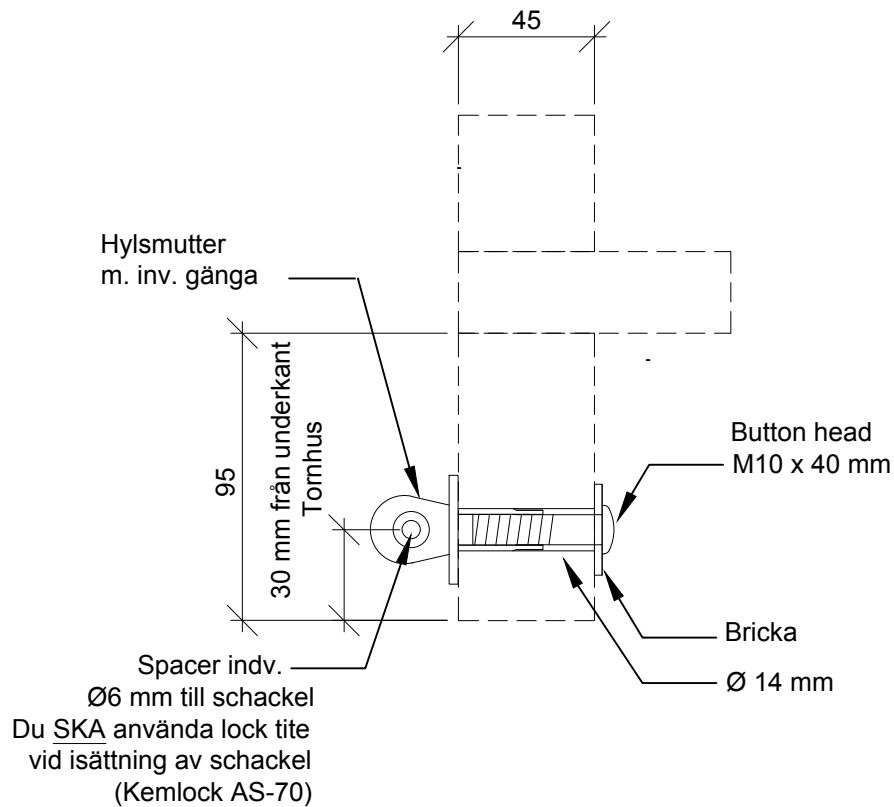

63: Detalj tornhus - nätstege/bjälkstege

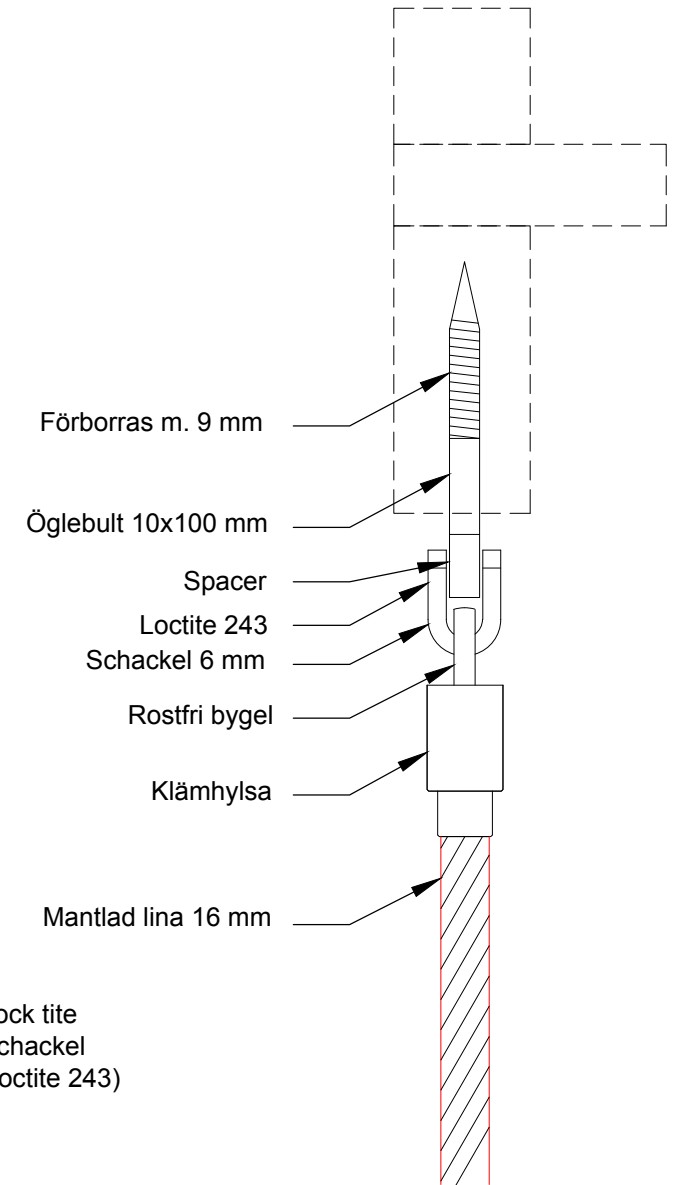

Du SKA använde lock tite när du sätter i en schackel (Kemlock AS-70/ Loctite 243)

63A: Detalj tornhus - nätstege/bjälkstege