


Vimmerbyhuset		
LE nr. 20453	MONTERINGSRITNING	Skala:

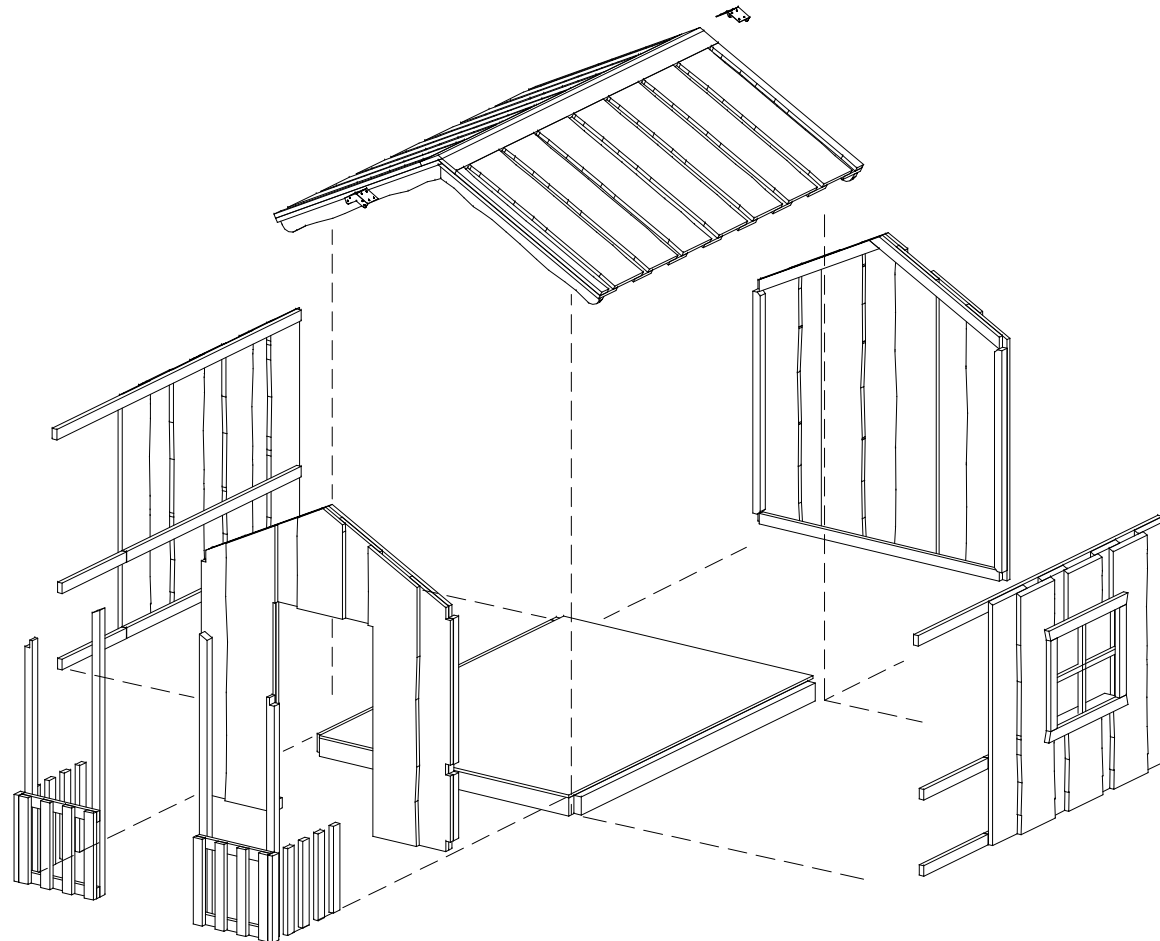

- 1: Montera botten horisontellt på en uppklossning av t.ex. plattor eller fäst den i marken.
- 2: Montera gavlarna till botten med 5x60 mm skruvar i förborrade och underförsänkta hål.
- 3: Montera därefter sidorna på samma sätt, med 5x60 mm skruvar i förborrade och underförsänkta hål.
- 4: Fäst sidorna i gavlarna med 5x60 mm skruvar i förborrade och underförsänkta hål.
- 5: Montera taksidorna med 5x60 mm skruvar i förborrade och underförsänkta hål.
- 6: Skruva samman takryggen med 5x40 mm skruvar i förborrade och underförsänkta hål.
- 7: Skruva på nockkappan med 4x20 mm skruvar.
- 8: Montera räcket på golvet med 5x80 mm skruvar.