


Asterix uden gulv - med disk og dør		
LE nr. 20001	MONTAGETEGNING	mål : -

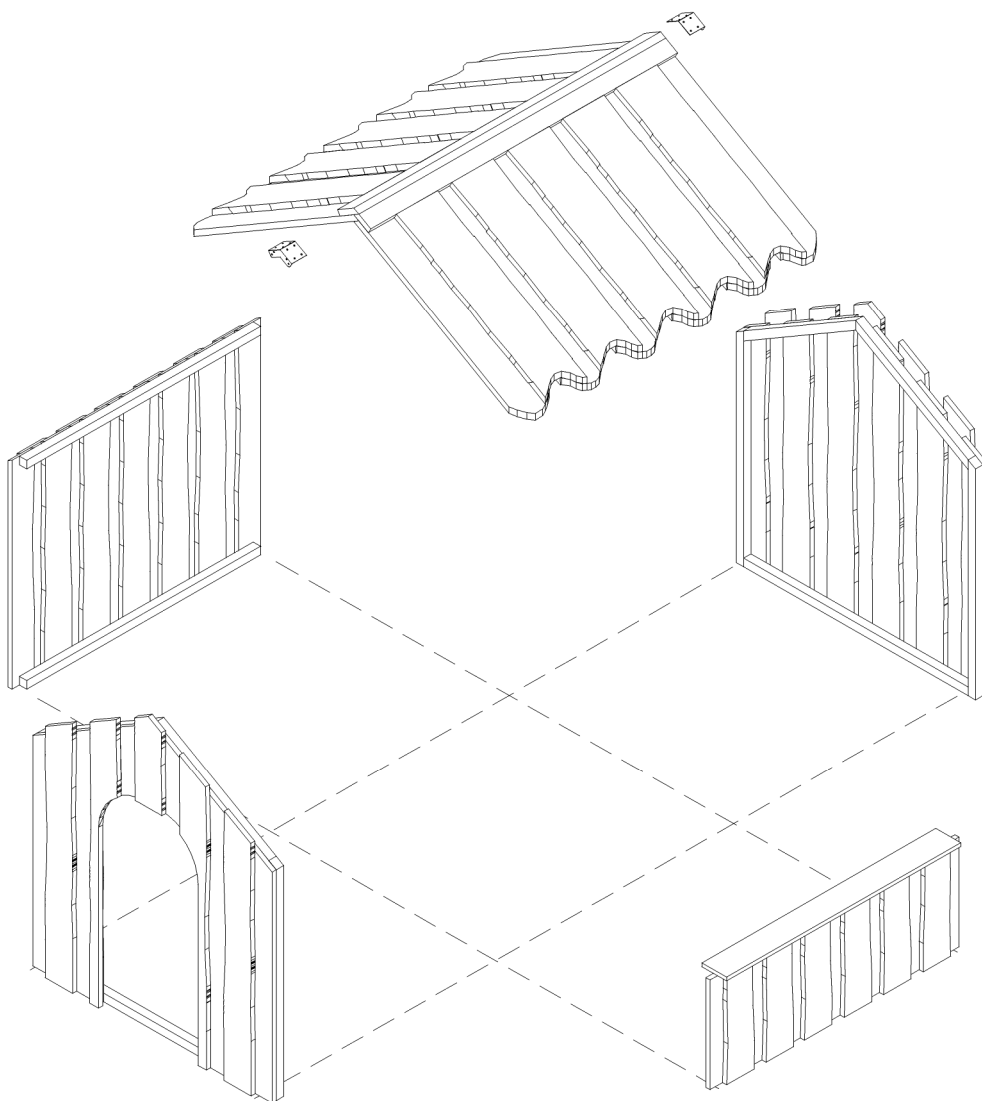

- 1: Huset monteres på en vandret oplødsning af f.eks. fliser eller fastgøres til terræn med 4 stk. støbebeslag
- 2: Gavlene fastgøres til siderne med 80 mm skruer i forborede og underforsænkede huller.
- 3: Monter tagsiderne med 80 mm skruer i forborede og underforsænkede huller.
- 4: Tagryggen skrues sammen med 50/70 mm skruer i forborede og underforsænkede huller.
- 5: Rygningskappen skrues på.